

AIR BED MULTI 5 in 1

Návod k použití

A. Balení obsahuje

- nafukovací lůžko AIR BED MULTI 5 in 1
- elektrická pumpa pro nafukování i vypouštění
- 3 trysky ke kompresoru (universální velikosti)
- transportní taška

B. Nafukování lůžka

1. Rozbalte AIR BED MULTI 5 in 1 na rovné ploše (podlaze). Ujistěte se, že se pod lůžkem nenacházejí žádné ostré předměty, které by jej mohly poškodit či dokonce propíchnout.
2. Zapojte pumpu do zásuvky. Pumpa musí být vypnuta – vypínač v poloze OFF.
3. Nasadíte největší trysku na vyfukovací otvor pumpy.
4. Odšroubujte těsnící uzávěr ventilu na boku lůžka. Opatrně nasadíte pumpu s tryskou do tohoto ventilu.
5. Zapněte pumpu a nafoukněte lůžko.
6. Vypněte pumpu, nafukovací ventil rychle uzavřete zátkou a zajistěte šroubovacím uzávěrem.
7. Při zajišťování uzávěrem může dojít k částečnému úniku vzduchu z lůžka.
Nasadíte na pumpu úzkou trysku a lůžko (dle potřeby) dofoukněte malým nafukovacím ventilem.
8. Po dofouknutí ventil uzavřete a zamáčkněte do lůžka.
9. AIR BED MULTI 5 in 1 je připraven k použití.

C. Vypouštění lůžka

1. Odšroubujte uzávěr velkého ventilu lůžka a vyfoukněte lůžko.
2. Lůžko složte, dejte do transportní tašky a uložte na suché a chladné


místo.

Chraňte před přímým slunečním svitem a zdrojem tepla.

D. Čištění lůžka

Povrch lůžka snadno omyjete pomocí hadříku a mýdlové vody. Nechte důkladně oschnout!

Kompresor

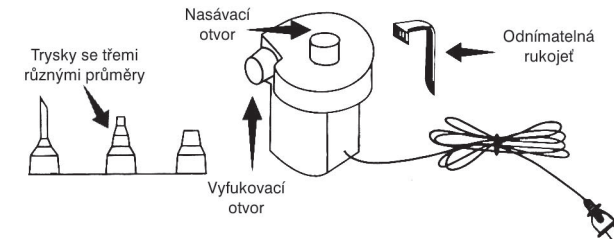

Důležité upozornění

1. Kompresor pracuje s napětím 220-230V AC.
2. Tento kompresor je vysoce objemový nízkotlaký kompresor. Je určen k nafukování člunů, nafukovacích lůžek, atd. Není konstruován pro nafukování pneumatik a pro permanentní chod. Maximální délka kontinuálního provozu je 30 minut. Delší chod může kompresor přehřát a poškodit. Uchovávejte kompresor mimo dosah dětí.

Pozor!

1. Dodržujte návod k použití všech předmětů, které budete kompresorem nafukovat. Nikdy nepřefukujte! Prasklé předměty mohou způsobit těžká zranění.
2. Nenechávejte zapnutý kompresor bez dozoru.
3. Nepoužívejte kompresor ve vlhku. Zabraňte styku přístroje s vodou.
4. Zabraňte nasátí drobných předmětů (písku, malých kamínků, atd.) do kompresoru.
5. Nikdy se nedívejte do vyfukovacího otvoru kompresoru.
6. Nepokoušejte se sahat do vnitřku přístroje.
7. Chraňte před deštěm – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Přístroj uchovávejte ve vnitřních prostorách.