

# Vázací kleště



## Návod k použití

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití.

### Použití:

#### Naplnění sponek

1. Držte přístroj levou rukou, pravou rukou zatlačte na knoflík tlačné jednotky a vytáhněte jej dozadu (obr. A).
2. Pravou rukou seberte sponky a vložte je do zásobníkové jednotky tak, aby nožičky sponek směřovaly dolů, a zasuňte je do tlačné jednotky. Můžete vložit 200 sponek typu 604C nebo 50 sponek typu 604E (obr. A).

#### Otevření zásobníku pásky

Přiložte prsty na horní část a stiskem palce této části otevřete kryt.

#### Vložení pásky

1. Otevřete kryt držáku pásky, vložte pásku podle obrázku a zavřete kryt, dokud „nezaklapne“. 2. Nastavte pásku, aby kus vyčníval z dráhy, zatímco levou rukou držíte hlavu rukojeti a pravou rukou táhněte pásku směrem dolů.

#### Zachycení pásky

1. Uchopte rukojeť tak, aby zachycovač pásky nabral pásku. (obr. B)

**POZNÁMKA:** Poté, co zachycovač pásky zachytil konec pásky, netlačte na rukojeť silněji.

2. Uvolněte rukojeť. Páska se vytáhne (obr. C).
3. V případě, že zachycovač pásky nezachytí pásku po uchopení rukojeti, stiskněte rukojeť několikrát silněji, dokud se páska nezachytí.

#### VÁZÁNÍ PŘEDMĚTŮ

1. Tiskněte pásku k předmětu, dokud nebude umístěn uvnitř tejpovacího nástroje (obr. D).
2. Úplně stiskněte rukojeť s páskou umístěnou uprostřed a předmět bude svázán páskou i sponkou. Současně se páska odřízne.

#### VÝMĚNA NOŽE


1. Pokud je již čepel opotřebovaná a není dostatečně ostrá, aby efektivně řezala pásku, je třeba ji vyměnit za novou.
2. Levou rukou sevřete přední část rukojeti typu A a zásobníkovou jednotku, kleštěmi nebo pinzetou vytáhněte starý nůž a vložte nový nůž.




Obr. A



Obr. B

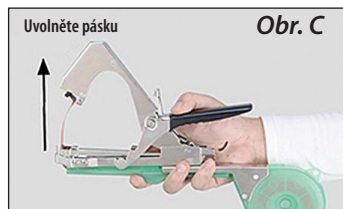

Obr. C

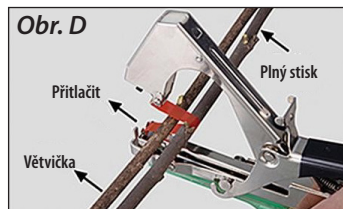

Obr. D




Obr. E

S nožem zacházejte opatrně, abyste nepoškodili jeho ostří.

3. POZNÁMKA: Protože je nůž extrémně ostrý, je třeba s ním zacházet opatrně, aby nedošlo ke zranění při výměně. Pokud je potřeba nový nůž, obraťte se na prodejce. (Obr. E)

### VYJMUTÍ ZASEKNUTÉ SPONKY

Demontujte tlačné zařízení a vyjměte vložené sponky. Odstraňte sponky pomocí ocelového lanka nebo malého šroubováku. (Obr. F)

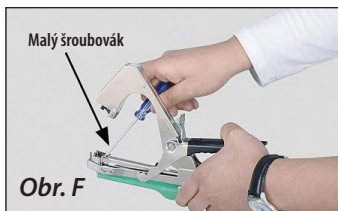


### BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:

Používejte výhradně pro určené použití. Nevyužívejte jinak, než jako vázací kleště. Při práci a manipulaci s výrobkem dodržujte bezpečnost pravidla. Při výměně nože si počínejte obzvláště opatrně. Nebezpečí poranění, čepel je velmi ostrá. Při práci nevkládějte ruce, prsty do prostoru sponkování, zařezávání pásky a také do míst kleští, kde hrozí skřípnutí. Nerozebírejte ani neupravujte vázací kleště, mohlo by to způsobit nefunkčnost. Výrobek sami neopravujte, kontaktujte autorizované servisní středisko. Před započatím práce, zkontrolujte výrobek, zda-li je bez závad. Uchovávejte mimo dosah dětí a skladujte tak, aby se k výrobku nedostaly. Kleště nejsou dětská hračka. Toto nářadí není určeno k tomu, aby jej používali osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, s nedostatkem zkušeností a znalostí, (včetně dětí), pokud nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Chraňte před vlhkem.

### SPECIFIKACE:

Spinky:	Typ 604C
Páska:	26 m x 0,011 m (tloušťka 0,12 mm)
Hmotnost:	510g
Maximální průměry:	Vertikální 53 mm Horizontální 21 mm
Nůž:	S vroubkovaným ostřím
Rozměr sponky:	604C



### Ochrana životního prostředí

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

## **Záruka se nevztahuje**

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.