

Přístroj masážní Shiatsu Feet



Model XB-8586

Návod k použití

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití.

Bezpečnostní pokyny

a) Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím si podrobně přečtěte návod k použití, abyste zajistili bezpečnost a správné používání výrobku. Ujistěte se, že výrobek používáte podle pokynů v tomto návodu k použití.

Po použití nebo před čištěním výrobku jej odpojte od napájení.

Vždy opatrně používejte funkci ohřevu, abyste zabránili popáleninám.

Nepoužívejte výrobek, pokud máte příliš necitlivou či citlivou pokožku nebo na části těla se špatným krevním oběhem. Nikdy nedovolte dětem nebo osobám s fyzickými a duševními poruchami používat funkci ohřevu, protože nesprávný provoz může být pro ně nebezpečný.

Abyste zabránili požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění způsobenému přehřátím, nikdy výrobek nepoužívejte pod polštářem nebo přikrývkou.

Během používání výrobek nezakrývejte, aby nedošlo k poruše nebo poškození v důsledku přehřátí motoru. Děti, osoby s tělesnými a duševními poruchami a osoby se zdravotním postižením by měly být při používání výrobku pod dohledem. Pokud se cítíte nepříjemně, okamžitě přestaňte výrobek používat. Pokud jsou napájecí kabely nebo zástrčky poškozeny, výrobek byl upuštěn nebo poškozen nebo spadl do vody, nadále jej nepoužívejte. Obráťte se prosím na servisní středisko pro jeho kontrolu a opravu.

Nepoužívejte neoriginální náhradní díly nedoporučované výrobcem.

Nevkládejte ani nevhazujte žádné předměty do žádného z otvorů ve výrobku.

Před odpojením výrobku od napájení ukončete veškeré provozní operace, pokud chcete výrobek vypnout z napájení.

Tento výrobek nelze používat k autodiagnostice nebo léčbě, v případě potřeby diagnostiky nebo léčby navštivte odbornou lékařskou péči.

b) Prostředí vhodné pro používání

Nepoužívejte výrobek v mokřém nebo prašném prostředí, aby nedošlo k jeho poškození.

Nepoužívejte tento výrobek při teplotě nad 40°C.

Nepoužívejte výrobek venku.

Nepoužívejte výrobek vedle elektrického ohřívače nebo kamen nebo na přímém slunečním světle.

c) Osoby, kterým se nedoporučuje výrobek používat

Před použitím se poradte se svým lékařem, pokud máte následující obtíže:

Jste-li po lékařském ošetření nebo se nacházíte-li ve fyzickém nepohodlí

Trpíte-li hypertenzí, srdečními chorobami, mozkovou arteriosklerózou a mozkovou trombózou.

Trpíte-li rakovinou. Jste-li těhotná žena nebo žena v období menstruace. Trpíte-li osteoporózou.

Pokud máte implantovaný kardiostimulátor nebo jiný zdravotnický prostředek

Trpíte-li akutními onemocněními.

d) Používání

Nepoužívejte žádné z tlačítek pokud máte mokré ruce.

Používejte výrobek mimo dosah vody nebo jiné kapaliny.

Při používání výrobku nespěte.

Nepoužívejte tento výrobek, když jste opilí nebo se cítíte nepříjemně.

Nepoužívejte tento výrobek více než třicet minut v kuse.


Nepoužívejte, pokud byl poškozen látkový kryt masážních otvorů.

Nezapínejte funkci ohřevu, pokud byl výrobek skladován při nízké teplotě. Doporučuje se, abyste před zapnutím funkce ohřevu byla teplota výrobku na normální pokojové teplotě.

Pokud je výrobek používán ihned po přemístění z chladného prostředí do teplého prostředí, může akumulace vodní páry uvnitř výrobku ovlivnit normální provoz výrobku nebo dokonce způsobit mechanické selhání. Doporučuje se umístit výrobek do normální pokojové teploty po dobu 1 hodiny, než jej začnete používat.

Části a ovládání výrobku

- 1) Centrální plocha:
pět nezávislých tlačítek – ovládání nastavení a funkcí výrobku
- 2) Centrální masážní podložka:
masáž – akupresura na chodidlech s vyhříváním
- 3) Přední masážní podložka:
masáž válečkem – akupresura na předních částech chodidla
- 4) Zadní masážní podložka:
masáž válečkem – akupresura na patách
- 5) Vnitřní airbag – tlak vzduchu na nárttech
- 6) Odnímatelný a prateľný látkový potah – možnost praní na 40 °C
- 7) Spodní část: úložný prostor pro napájecí kabel

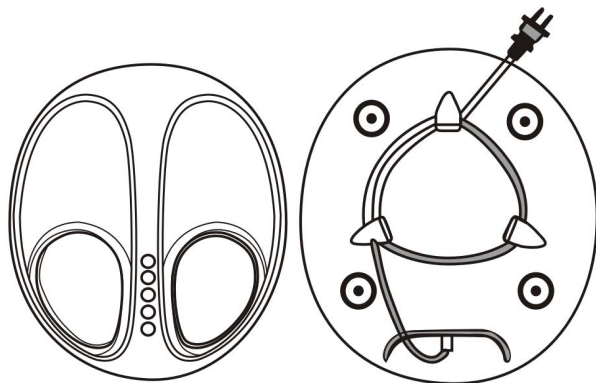

Vlastnosti produktu

Design ve tvaru vejce, lehký a přenosný.

Kombinace různých funkcí masáže, masáž válečkem a akupresury, tlaku vzduchu a ohřevu.

Masážní podložka, která poskytuje všestranné masáže a hlubokou akupresuru pro masáž meridiánů a reakčních zón nohou.

Odnímatelný a prateľný potah, který vám umožní kdykoliv jej vyčistit.

Úložný prostor pro kabel ve spodní části.

Nastavení – popis funkcí

Popis tlačítek

 – Displej

TIMER = Časovač – tlačítko umožňuje nastavit dobu trvání masáže na časovači.

MODE = Režim – tlačítko umožňuje přepínání mezi režimy masáže. Výrobek poskytuje tři režimy masáže (indikace jednotlivých režimů: levý světelný indikátor, pravý světelný indikátor a oba světelné indikátory současně).

INTENSITY = Intenzita – tlačítko umožňuje ovládání intenzity masáže; Výrobek poskytuje tři režimy intenzity. (indikace jednotlivých režimů: levý světelný indikátor, pravý světelný indikátor a oba světelné indikátory současně).

HEATING = Ohřev – stisknutím tohoto tlačítka můžete ovládat vytápění které je indikováno pomocí červeného světelného indikátoru (ohřev je ve výchozím nastavení zapnutý).

On/Off = Napájení - tlačítko umožňuje přístroj zapnout/vypnout.

a) Před použitím

Zkontrolujte, zda výrobek není poškozený.

Zajistěte stabilní a pohodlné prostředí pro používání.

b) Používání

Uvolněte napájecí kabel a připojte jej do sítě.

Stiskněte tlačítko napájení, funkce ohřevu je zapnuta a signalizována červeným indikátorem.

Pomocí tlačítek si nastavte vhodný režim masáže a ohřevu. Stisknutím tlačítka pro nastavení času můžete nastavit dobu provozu mezi 5 až 30 minutami. Přístroj můžete kdykoliv vypnout stiskem tlačítka napájení (ON / OFF)

Specifikace výrobku

Účel použití Masáž nohou

Příkon 40 W

Napájení 230 V / 50 Hz

Model XB-8586

Nastavení doby provozu (časovač)

5-30 minut

Řešení problémů

Přečtěte si několik následujících tipů a možných řešení, pokud se během používání tohoto produktu vyskytnou problémy. Výrobek může být případně zaslán do servisního střediska, kde bude podroben kontrole a opravě autorizovanými technikami.

Problémy	Možné příčiny	Odstranění závady
Nefunguje	1. Odpojené z napájení 2. Tlačítko napájení není stisknuto	1. Připojte přístroj k napájení nebo zkontrolujte, zda je výrobek dobře připojen. 2. Stiskněte tlačítko napájení.
Náhle přestane běžet	1. Odpojení z napájení 2. Přehřátí produktu 3. Příliš velký provozní tlak, masážní kuličky se netočí	1. Zkontrolujte, zda je výrobek dobře připojen 2. Po ochlazení výrobek restartujte 3. Restartujte výrobek

Údržba a skladování

a) Skladování

Výrobek by měl být vložen do krabice a skladován v bezpečném, suchém, dobře větraném prostředí.

Nemačkejte tlačítka bez napájení a připojeného kabelu.

Výrobek nezavěšujte pomocí kabelu, za kabel netahejte.

Vyhnete se poškrábání ostrými předměty na povrchu výrobku.

Nepokládejte výrobek na přímé sluneční světlo nebo na místo s vysokou teplotou.

b) Čištění

Ujistěte se, že je tlačítko napájení vypnuté, a před čištěním odpojte napájecí kabel.

K čištění povrchu výrobku použijte suchý hadřík.

Poznámka

K čištění výrobku nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako je benzen nebo ředidlo.

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení.

Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku. U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.