

Super Choppe Express

Model: CH-101G



Návod k použití

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití.

Před obsluhou výrobku si pečlivě přečtěte tento návod k použití.


Před použitím mixéru pečlivě zkontrolujte příslušenství.

Tento mixér není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly instruovány ohledně používání mixéru zodpovědnou osobou.

Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s mixérem nebudou hrát.

Před použitím tohoto mixéru zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na štítku. Pokud je mixér ponechán bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním, odpojte jej od napájení. Nedovolte dětem používat mixér bez dozoru. Mixér nezapínejte, pokud se zdá být jakýmkoli způsobem poškozený. Pro opravu, výměnu příslušenství nebo napájecího kabelu kontaktujte prodejce nebo autorizované servisní středisko. Není dovoleno ponořovat základnu do vody pro čištění a je zakázáno spustit mixér nebo stisknout ovládací tlačítko mokřýma rukama. Teplota vody při čištění příslušenství mixéru by neměla být vyšší než 60°C. Nespouštějte mixér, pokud byly poškozeny vnitřní části. Když je motor v chodu, nevkládejte prsty ani jiné předměty do mixéru či nádoby. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, autorizovaným servisním střediskem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pro mixér používejte pouze dodané příslušenství. Mixér používejte pouze k určeným účelům. Mixér a příslušenství nepoužívejte k jiným účelům, než jsou uvedeny v tomto návodu k použití. Při manipulaci s ostrými noži, při vyprazdňování nádoby a při čištění je třeba zvýšené opatrnosti. Nepokoušejte se používat nože nebo příslušenství k něčemu, k čemu nebyly určeny, abyste předešli riziku úrazu. Nesprávné použití nebo poškození nože nebo příslušenství může znamenat nebezpečí úrazu.

Popis částí

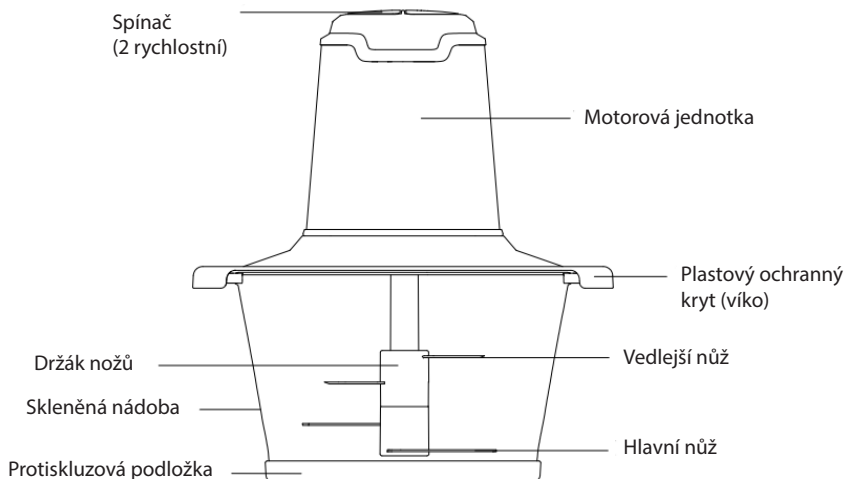

Návod k použití mixéru

Vyjměte všechny části výrobku z obalu. Umístěte skleněnou nádobu (misku) na rovný povrch a umístěte pod ní protiskluzovou podložku. Odstraňte plastové krytky čepele nožů.

Ujistěte se, že je držák nožů s noži správně umístěn uprostřed misky.

Vložte potravinu. Některé druhy potravin (např. maso, cibule, mrkev, atd.) je třeba nakrájet na menší kousky. Množství vložených potravin přizpůsobte jejich charakteru a velikosti, aby nedošlo k přetížení motoru. Nádobu uzavřete plastovým víkem. Na víko nasadte motorovou jednotku. Zkontrolujte, zda je vše správně umístěno, ujistěte se, že plastové víko, nože i motorová jednotka jsou nainstalovány na správném místě. Jednou rukou přidržeťte misku s víkem a druhou rukou stiskněte spínač (můžete si zvolit jednu ze dvou rychlostí), mixér začne pracovat. Uvolněte spínač, mixér přestane pracovat. Rychlost a dobu zpracování přizpůsobte druhu a velikosti zpracovávané potraviny. Vytáhněte mixér ze zástrčky a sejměte motorovou jednotku až poté, co se nůž přestane otáčet. Sundejte plastové víko, vyjměte nejprve nože a teprve poté jídlo. (Nože jsou velmi ostré, proto dávejte pozor, abyste se při manipulaci s nimi nepořezali ruku nebo jiné části těla.) Pozn.: Do skleněné misky ke zpracování nedávejte vodu nebo potraviny s teplotou nad 50 °C, aby nedošlo k poškození.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

Před každou manipulací s noži odpojte motorovou jednotku ze sítě !!!

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Opatření
Nefunguje po zapnutí	Motorová jednotka není správně umístěna	Motorovou jednotku umístěte tak, aby správně dosedla na víko nádoby.
Mixér se během používání zastaví	1. Nízké napětí; 2. Příliš mnoho ingrediencí 3. Automatická ochrana proti přetížení motoru	1. Zkontrolujte napětí; 2. Snižte jejich množství v nádobě 3. Nechte motor vychladnout (cca 15 – 20 minut)
Zápach motoru při prvním použití	Při prvním použití mixéru zcela běžné	Pokud po opakovaném použití mixér stále zapáchá, zašlejte jej prosím na servisní oddělení
Abnormální vibrace nebo hluk	1. Držák nožů není správně nainstalován 2. Umístění produktu není stabilní 4. Příliš mnoho ingrediencí	1. Odstraňte přísady a nainstalujte nože správně na místo 2. Výrobek umístěte na rovnou plochu 3. Snižte jejich množství v nádobě

Údržba

* Vyhněte se nárazům do mixéru, jinak může dojít k jeho deformaci nebo rozbití.

* Po použití vždy odpojte zástrčku ze zásuvky, vyčistěte mixér a otřete díly suchým hadříkem a uložte jej na suché a větrané místo.

Čištění

* Nůž je odnímatelný a lze jej vyčistit. Pro bezpečnost při manipulaci s nožem jsou doporučeny rukavice.

* Při manipulaci s nožem, při vyprazdňování nádoby a během čištění je třeba opatrnost. Nepokoušejte se používat nůž nebo příslušenství jinak, než k čemu je určený, abyste předešli riziku úrazu. Nesprávné použití nebo montáž nože nebo příslušenství může znamenat nebezpečí.

- * Po vyčištění a vysušení mixér opět sestavte. Při nastavování nože věnujte pozornost tomu, abyste si neporezali ruce.
- * Všechny díly lze čistit mycím prostředkem a houbou, nepoužívejte drátěnku, aby nedošlo k poškození povrchu mixéru.
- * Skleněnou misku a plastové víko lze čistit v myčce na nádobí.
- * Motorovou jednotku nikdy neponořujte do vody, vnější povrch lze pouze otřít vlhkým hadříkem. Nevyplachujte vodou, aby nedošlo ke vniknutí vody do motoru a následné poruše.
- * Tento mixér není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly instruovány ohledně používání spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- * Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si nebudou s mixérem hrát.

Technická specifikace

Jmenovité napětí: AC 230 V / 50 Hz

Příkon: 350 W

Objem nádoby: 1,8 l

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení.

Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.