



Přenosný skládací sušák na prádlo

Instrukce pro sestavení a údržbu

Gratulujeme a děkujeme Vám za důvěru! Nákup tohoto výrobku byl skvělou volbou. Před použitím si, prosím, přečtěte návod k použití a uchovejte jej pro pozdější nahlédnutí. Zajistíte si tak co možná nejdelší užívání tohoto výrobku.

Bezpečnostní instrukce :

- Nedovolte dětem, aby si se sušákem hráli nebo se na něj vstoupili.
- Nepoužívejte sušák k jiným účelům než k věšení a sušení prádla.
- Nestavujte sušák v blízkosti cest a stezek, můžete někoho zranit.
- Nepoužívejte sušák při extrémních povětrnostních podmínkách.
- Při rozevírání a zavírání sušáku se ujistěte, že v blízkosti nikdo nestojí.
- Provádějte pravidelné kontroly sušáku. Zaměřte se především na známky jakéhokoli poškození.
- Sušák nepoužívejte, je-li opotřebený nebo poškozený. Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití.

Instrukce pro sestavení

Poznámka: Při rozbalení výrobku jsou ramena připevněna k tyči. Při balení výrobku zpátky do obalu musí být tyto složeny stejným způsobem. Při manipulaci s rameny musí být vždy povoleny fixační šrouby.

INSTALACE 1

- 1) Vyjměte spodní tyč sušáku. Ujistěte se, že jde o spodní tyč. Spodní tyč snadno rozpoznáte podle otvoru v horní části tyče. Popis částí sušáku viz. obr. 1.
- 2) Utáhněte fixační šroub 4 v dolní části tyče. Povolte fixační šroub 3, aby se nohy daly roztáhnout.
- 3) Po roztážení noh sušáku na požadovanou míru utáhněte fixační šroub 3. Mezi šrouby 3 a 4 by měla být mezera asi 20 – 30 cm.


Fixační šrouby nepetahujte, mohlo by dojít ke stržení závitu!

- 4) Postavte sušák na rovný povrch. Vyhněte se místům, která jsou vystavena větru nebo se v blízkosti nacházejí komunikace či stezky pro chodce.
- 5) Vyjměte horní část sušáku a zkontrolujte, zda nejsou zamotány šňůry, případně je uvolněte.
- 6) Spodní část horní tyče nasuňte do horní části spodní tyče tak, aby došlo k zajištění pojistky (uslyšíte její zacvaknutí).
- 7) Utáhněte fixační šroub 1 v horní části tyče (viz. obr. 1).
- 8) Znovu se ujistěte se, že všechny šňůry jsou rozmotané a volně visí na ramenech. Povolte fixační šroub 2, aby se dala ramena roztáhnout.
- 9) Ramena roztáhněte tak, aby šňůry byly dobře vypnuté a utáhněte fixační šroub 2.

Fixační šrouby nepetahujte, mohlo by dojít ke stržení závitu!

INSTALACE 2

- 1) Vykopejte do země otvor o šířce bílé plastové trubky, která je součástí balení.
 - 2) Do otvoru vsaďte celou plastovou trubku. Ujistěte se, že je v zemi pevně uchycena, v případě potřeby vyplňte prázdné místo kolem trubky hlínou.
 - 3) Povolte fixační šroub 3 a 4 a odstraňte nohy ze spodní části sušáku.
 - 4) Vložte spodní část tyče do plastové trubky a dále pokračujte tak, jak je popsáno v INSTALACI 1 od bodu ad. 5 (viz. výše).
- Zkontrolujte, jestli je sušák v zemi dostatečně upevněn, a jestli se nehýbe. Sušák by měl vypadat jako na obrázku 2.

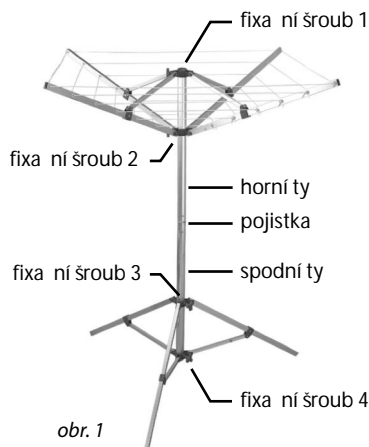


Údržba

Tento sušák je vyroben z těm bezúdržbových materiál , což je velmi výhodné pro Kempování a venkovní použití.

1. Smičte malé množství jemného mycího prostředku s teplou vodou.
2. Tuto směs aplikujte jemným hadříkem nebo houbou na případné nečistoty.
3. Pro odstranění mycího prostředku sušák vždy pečlivě opláchněte stejnou vodou.

Všeobecně se nedoporučuje používat ani štětce, ani hliníkové drsné hadry nebo agresivní čistící prostředky, protože se snadno poškrábě. Na hliníkový povrch raději zkuste sodu, kterou rozetete vlhkým hadrem. Tento postup je stejný u jiných a při jeho použití nehrozí riziko poškrábání.

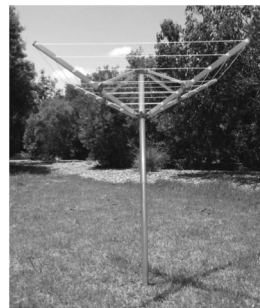

obr. 2



Ochrana životního prostředí

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zájem, pokud jste výrobek poznamenali a jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkcí částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (například, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (například, klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného poskytnutí i nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě, nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.