

PÁNSKÝ PARALYZÉR ORTHELL 1000

model: 1102
NÁVOD K POUŽITÍ



Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Důkladně si přečtěte tyto pokyny k použití a uchovejte je pro další použití.

Popis výrobku

Elektrický paralyzátor s LED svítilnou. Pro pocit bezpečí a Vaší osobní ochranu.

Technické specifikace

baterie: Li-ion 3,7 V / 1500 mAh
váha: 232 g (včetně baterie)
rozměry: délka 196 mm, max. průměr 36 mm
výkon paralyzátoru: max. 1000 kV

Obsah balení

- návod k použití
- síťový dobíjecí adaptér
- svítilna s paralyzátor
- baterie


Nabíjení

K nabíjení je určen dobíjecí síťový adaptér nebo USB kabel. Po připojení do sítě se na těle adaptéru rozsvítí červená LED dioda. Po dokončení nabíjení tato dioda svítí zeleně. Doba nabíjení je cca 2,5 až 3 hod. Pro nabíjení použijte pouze originální nabíjecí adaptéry, které jsou součástí balení.

Upozornění

Z bezpečnostních důvodů je při transportu baterie vyjmuta z výrobku. Před uvedením do provozu (před prvním dobitím) je nutné baterii do výrobku vložit. Odšroubujte uzávěr na zadní straně výrobku (otáčením proti směru hodinových ručiček) a vložte baterii. Při vkládání baterie dbejte na její správnou polaritu (pól označený jako + směrem dovnitř). Pokud vložíte baterii obráceně, může dojít k poškození nabíjecího adaptéru.

Popis částí

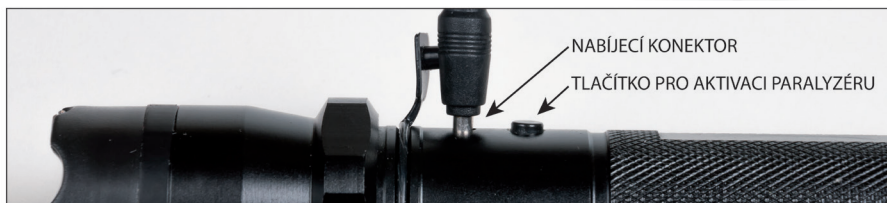

Použití

Pro rozsvícení svítilny posuňte ovladač do střední polohy.

Pro aktivaci paralyzérů posuňte ovladač do přední polohy (směrem ke svítilně) a stiskněte knoflík na protilehlé straně vedle dobíjecího konektoru (elektrické výboje probíhají po dobu, kdy držíte knoflík stisknutý).

Upozornění: pokud svítilna svítí, není možné aktivovat paralyzér.

Paralyzér použijte jen v případě nutné sebeobraný!!!

Můžete jej aplikovat na jakémkoliv místě těla (je funkční i přes oděv, ale účinnost se tím snižuje). Největšího účinku dosáhnete na krku útočníka. Účinnost (síla výboje) je nejvyšší při plném dobití baterie. Opakované výboje trvají po dobu, po kterou držíte stisknuté aktivací tlačítko.

PŘI POUŽITÍ NEMŮŽETE UTRPĚT ZPĚTNÝ ZASAH DO SVĚHO TĚLA, ANI KDYŽ VÁS UTOČNÍK DRŽÍ!

Předpokládaný účinek paralyzérů

- 1) Krátký úder (cca 0,5 sek.) způsobí útočníkovi křeč do svalů.
- 2) Střední úder (cca 1 až 2 sek.) způsobí útočníkovi pád k zemi a duševní otřes.
- 3) Plný úder (cca 3 až 5 sek.) způsobí pád útočníka, ztrátu orientace a šok na několik minut.

Bezpečnostní upozornění

Paralyzér mějte vždy mimo dosah dětí! Nikdy nepoužívejte paralyzér v místnostech s hořlavými plyny, ani v blízkosti čerpacích stanic. Použití zde není povoleno = nebezpečí výbuchu. Používejte paralyzér pouze v nutných případech jako obrannou zbraň.

!!! Neprodejné osobám mladším 18 let !!!

První pomoc postiženému po zásahu elektrickým paralyzérem

- zamezit průchod elektro impulsů organismem
- zjistit jestli je postižený při vědomí
- v případě bezvědomí zjistit, zdali postižený dýchá
- obnovit srdeční činnost a dýchání (umělé dýchání z plic do plic, srdeční masáž)
- dát postiženého do stabilizované polohy a zkontrolovat jej do příjezdu zdravotnické pomoci (pokud je nutná)

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení:

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis:

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje:

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.